


Master Flash® STANDARD Návod na montáž



1. Vyberte si vhodný typ Master Flash® s otvorom, ktorý je najmenej o 20% až 30% menší ako priemer rúry - potrubia. Ak je to potrebné, upravte otvor na manžete tak, aby spĺňal vyššie uvedené požiadavky.

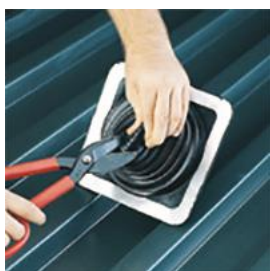

2. Zasuňte Master Flash® dole po potrubí (mazanie potrubia sa neodporúča)



3. Zatlačte Master Flash® nadol a vytvarujte ho tak, aby zodpovedal profilu strechy alebo zakryveniu strechy. Tupým nástrojom môžete zatlačiť lemovanie do úzkych a ostrých uhlov strechy.



4. Medzi základňu manžety a strechu naneste vhodný tmel. Silikón, PU tmel, alebo MS silikón.



5. Na dokonalé utesnenie použite vhodné spojovacie prvky. Pri inštalácii nesmie rozostup upevňovacích prvkov (schrutiek) presahovať 38 mm.



Dovozca/distribútor:

FORBUILD, s.r.o.
Kukučínova 1621/26
052 01 Spišská Nová Ves
T: +421 910 444 008
E: info@forbuild.sk